

Berliner


BASE CASE

Extension Kit



Montageanleitung

Erweitere dein Case um eine oder mehrere Reihen!

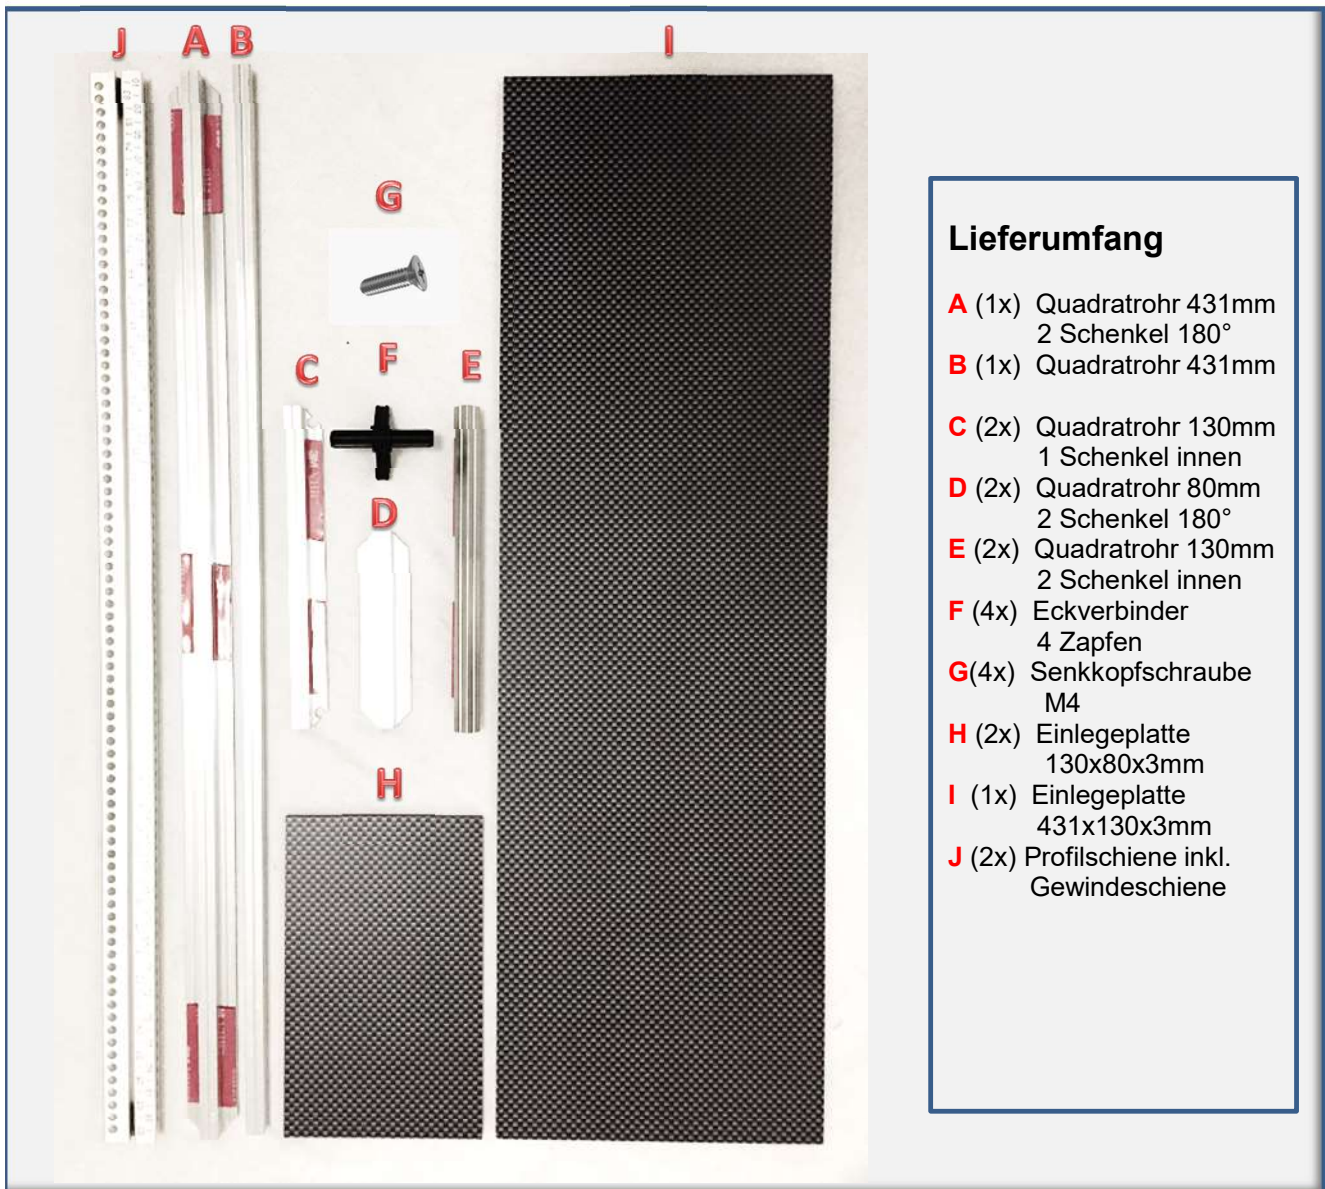

Lieferumfang

- A** (1x) Quadratrohr 431mm
2 Schenkel 180°
- B** (1x) Quadratrohr 431mm
- C** (2x) Quadratrohr 130mm
1 Schenkel innen
- D** (2x) Quadratrohr 80mm
2 Schenkel 180°
- E** (2x) Quadratrohr 130mm
2 Schenkel innen
- F** (4x) Eckverbinder
4 Zapfen
- G** (4x) Senkkopfschraube
M4
- H** (2x) Einlegeplatte
130x80x3mm
- I** (1x) Einlegeplatte
431x130x3mm
- J** (2x) Profilschiene inkl.
Gewindeschiene

1



2x F



1x A

Eckverbinder **F** mit Quadratrohr **A** an beiden Enden verbinden
das rote Klebeband sollte dabei nach unten zeigen!




2



2x D

Quadratrohr **D** mit Quadratrohr **A** verbinden

3

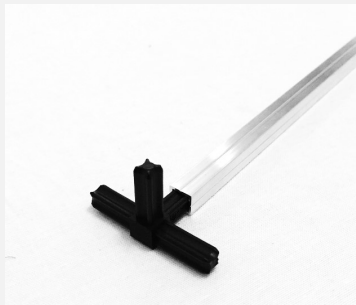

2x F



1x B


Eckverbinder **F** mit Quadratrohr **B** an beiden Enden verbinden

4




Bauteil **1** und Bauteil **3** verbinden!

5

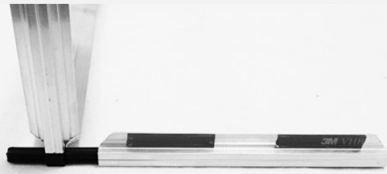


2x E

Quadratrohr **E** an beiden Enden von Quadratrohr **A** mit Eckverbinder **F** verbinden

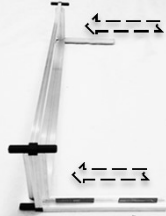

6

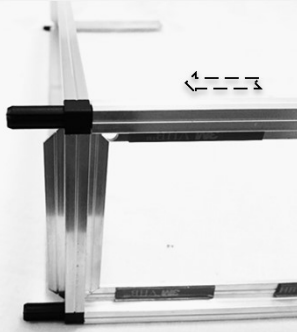

2x C

Quadratrohr **C** an beiden Enden von Quadratrohr **A** mit Eckverbinder **F** verbinden




7



Hochzeit

Bausatz 1 und Bausatz 2 verbinden! (Das System kann so um weitere Reihen erweitert werden!)

8

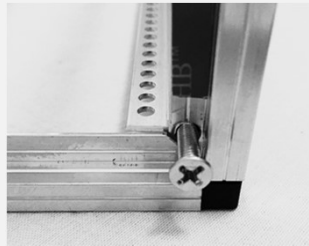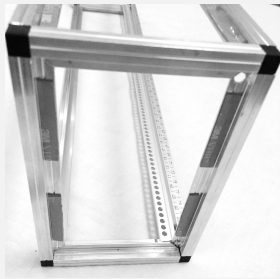


2x K


4x G

Profilschiene **J** mit Skalierung nach innen an Quadratrohr **B** anlegen und mit Senkkopfschrauben **G** an Rahmen anschrauben

9

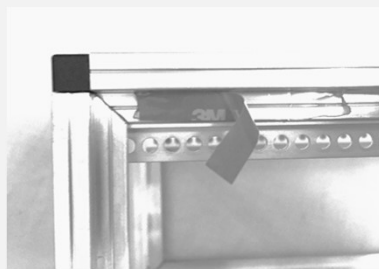

Rote Schutzfolie vom Klebeband entfernen



2x H



1x J

Einlegeplatten **H und I** einlegen und andrücken..... Fertig!

Published by:



SectorSieben
Hofmann & Lösche GbR
Düsseldorfer Str. 42
10707 Berlin

Copyright

© 08/2017 Hofmann & Lösche GbR